

Hisense

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

SLOVENSKY

Ďakujeme vám za zakúpenie tejto klimatizácie. Pred použitím tohto spotrebiča si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny a tento návod si uschovajte pre prípadnú budúcu potrebu.

Návod na použitie diaľkového ovládača

(RCH-RSY5-0)


Diaľkový ovládač -----	1
Návod na obsluhu -----	4
Prevádzkové režimy -----	4
Výber režimu -----	4
Režim FAN -----	4
Nastavenie teploty -----	4
Zapnutie -----	4
Režim TIMER -----	5
Riadenie smeru prúdenia vzduchu -----	6
Režim SUPER -----	6
Režim SLEEP -----	7
Režim TIMMER -----	7
Tlačidlo OK -----	7
Režimy FUNCTION -----	8
Nastavenie funkcie -----	8
Funkcia QUIET -----	8
Funkcia IFEEL -----	8
Funkcia ECONOMY -----	8
Funkcia CLEAN -----	8
Funkcia LOCK -----	9
Funkcia HI-NANO -----	9
Funkcia regulácie výkonu -----	9
Funkcia HEAT pri 8 °C -----	9

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač vysiela signály do systému.

- 1 POWER**
Stlačením tohto tlačidla sa zariadenie spustí po pripojení k napájaniu alebo sa zastaví, ak je práve v prevádzke.
- 2 MODE**
Stlačením tohto tlačidla vyberiete prevádzkový režim.
- 3 TIMER**
Slúži na nastavenie alebo zrušenie časovača.
- 4 SUPER**
Slúži na spustenie alebo zastavenie rýchleho chladenia/ohrevu.
- 5 FAN**
Slúži na voľbu rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí: automaticky, nižšia, nízka, stredná, vysoká, vyššia.
Poznámka: V režime nastavenia funkcií má tlačidlo „FAN“ rovnakú funkciu ako tlačidlo „OK“.
- 6 SWING**
Slúži na zastavenie alebo spustenie vertikálneho pohybu žalúzií a na nastavenie požadovaného smeru prúdenia vzduchu nahor alebo nadol.
- 7 FUNCTION**
Vstup do nastavenia multifunkčného menu alebo jeho opustenie.
- 8 SLEEP**
Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu spánku.
- 9 TEMP + -**
Slúži na nastavenie teploty v miestnosti a časovača.
- 10 SWING (pri niektorých modeloch nie je k dispozícii)**
Slúži na zastavenie alebo spustenie otáčania žalúzií v horizontálnom smere a na nastavenie požadovaného smeru prúdenia vzduchu doľava alebo doprava.
- 12 DIMMER (pri niektorých modeloch nie je k dispozícii)**
Po stlačení tohto tlačidla sa všetky displeje vnútornej jednotky vypnú. Stlačením ľubovoľného tlačidla obnovíte zobrazenie.
- 13 OK**
Slúži na potvrdenie alebo zrušenie nastavenia funkcie vybranej v ponuke
Podržaním tohto tlačidla možno obnoviť všetky nastavenia funkcií v ponuke funkcií (napríklad ak je zapnutá funkcia zámku, podržaním tohto tlačidla možno funkciu zámku deaktivovať).

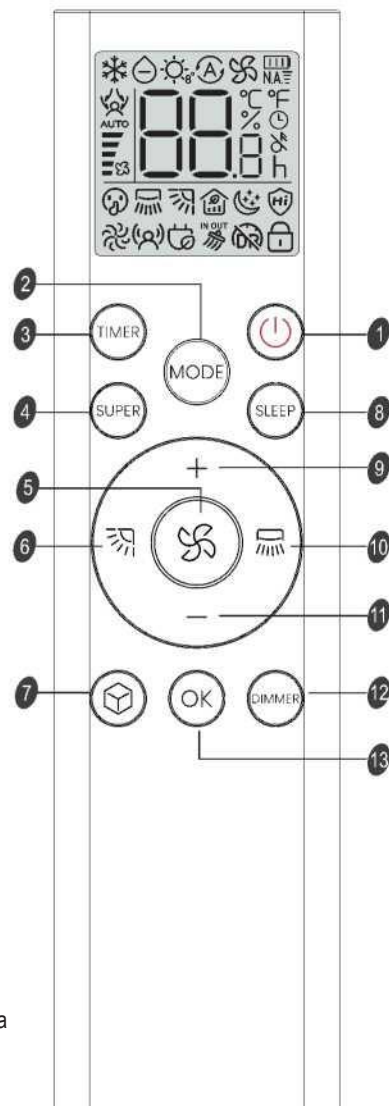

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač

Indikačné symboly na LCD displeji:

 Indikátor chladenia	 Kontrolka riadenia výkonu	 Indikátor tichej prevádzky
 Indikátor sušenia (odvlhčovania)	 Nižšia rýchlosť ventilátora	 8 °C Indikátor teploty
 Indikátor vykurovania	 Nízka rýchlosť ventilátora	 Ekonomický ukazovateľ
 Automatické nastavenie otáčok ventilátora	 Stredná rýchlosť ventilátora	 Superindikátor
 Indikátor len pre ventilátor	 Vysoká rýchlosť ventilátora	 I feel
 Indikátor časovača	 Vyššie otáčky ventilátora	 Indikátor čistoty
 Indikátor spánku	 Automatické nastavenie otáčok ventilátora	 Indikátor uzamknutia
 Vysielanie signálu	 Automatické nastavenie otáčok ventilátora	 Indikátor HI-NANO
 Indikátor stavu batérie		

N.A. Ak stlačíte tlačidlo a príslušná operácia nie je platná, na displeji sa zobrazí „N.A.“.

 °C°F
Zobrazenie teploty
Nastaviť časovač displeja

 Ovládanie napájania displeja

Poznámka:


1. Každý režim a príslušné funkcie budú podrobnejšie popísané na nasledujúcich stránkach.
2. Ak diaľkové ovládanie nefunguje alebo dôjde k inej neobvyklej situácii, odporúčame vybrať batérie a znovu ich vložiť, aby sa diaľkové ovládanie resetovalo.

Dial'kový ovládač

Dial'kový ovládač

♦ Ako vložiť batérie

1. Odstráňte kryt batérie v smere šípky.
2. Vložte nové batérie a dbajte na to, aby boli póly (+) a (-) batérií správne priradené.
3. Kryt znova nasadte tak, že ho zasuniete späť na miesto.

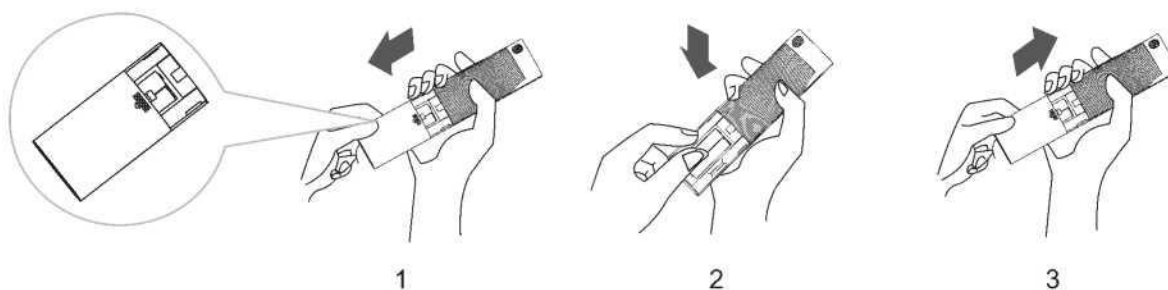

Poznámka:

- Použite 2 batérie typu LR03 AAA (1,5 V). Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Akonáhle displej začne stmavovať, vymeňte batérie za nové rovnakého typu.


♦ Skladovanie a tipy na používanie dial'kového ovládača

Dial'kový ovládač možno uložiť na stenu pomocou držiaka.

Poznámka: Držiak dial'kového ovládača je voliteľným príslušenstvom.



upevnenie dial'kového ovládača.

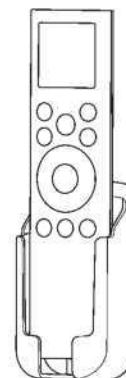

♦ Ako používať


Ak chcete spustiť izbovú klimatizáciu, namierte dial'kový ovládač na prijímač signálu. Dial'kový ovládač ovláda klimatizáciu na vzdialenosť až 8 m, ak je namierený na prijímač signálu vnútornej jednotky.

⚠ UPOZORNENIE

Aby bol zaistený správny prenos signálu medzi dial'kovým ovládačom a vnútornou jednotkou, umiestnite prijímač signálu mimo dosahu nasledujúcich predmetov:

- Priame slnečné svetlo alebo iné silné zdroje svetla alebo tepla
- Plochá televízna obrazovka alebo iné elektrické spotrebiče, ktoré reagujú na dial'kové ovládanie

Okrem toho klimatizácia nebude fungovať, ak závesy, dvere alebo iné predmety blokujú signály z dial'kového ovládača smerujúce k vnútornej jednotke. Ak by signál nemusel byť správne prenášaný, buď tieto predmety premiestnite, alebo sa obráťte na miestneho predajcu.

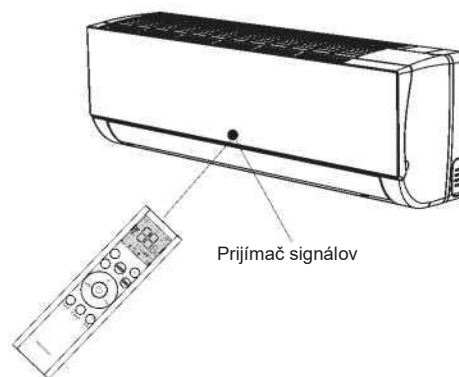


Návod na obsluhu

Prevádzkové režimy

♦ Výber režimu

Stlačte tlačidlo  postupne, jedno po druhom
Výsledok: Prevádzkové režimy sa postupne menili:

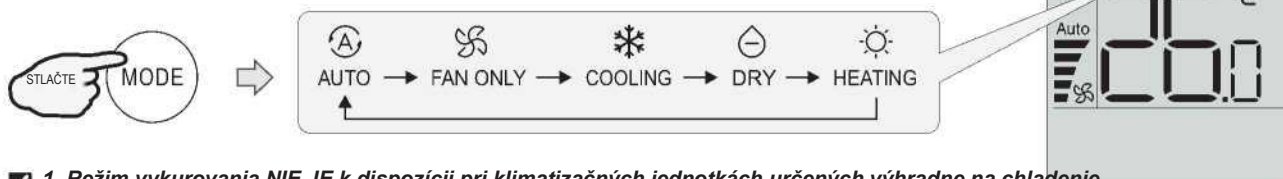


- 1. Režim vykurovania NIE JE k dispozícii pri klimatizačných jednotkách určených výhradne na chladenie.
- 2. V automatickom režime dokáže automaticky prispôsobiť prevádzkový režim, teplotu, rýchlosť prúdenia vzduchu, smer prúdenia vzduchu atď. V závislosti od teploty v miestnosti zaisťuje zákazníkom čo najpríjemnejší zážitok.

♦ Režim FAN

Stlačte tlačidlo  postupne, jedno po druhom

Výsledok: Rýchlosť ventilátora sa mení v nasledujúcom poradí:

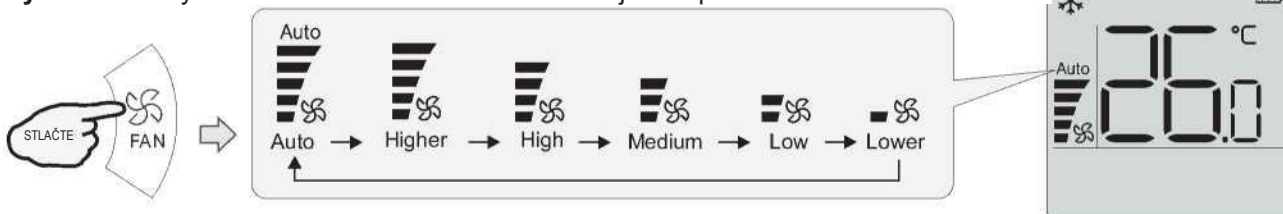

- 1. V režime „FAN ONLY“ nie je funkcia „AUTO“ k dispozícii.
- 2. V režime „DRY“ sa otáčky ventilátora automaticky nastaví na „AUTO“; tlačidlo „FAN“ v tomto prípade nefunguje.
- 3. Niektoré modely, napríklad komerčné klimatizačné jednotky, disponujú iba tretím rýchlostným stupňom.

♦ Nastavenie teploty

Raz stlačte tlačidlo 
Výsledok: Zvýšte nastavenú teplotu o 1 °C alebo 1 °F.

Raz stlačte tlačidlo 
Výsledok: Znížte nastavenie teploty o 1 °C alebo 1 °F.

Poznámka:

- 1. Ak súčasne podržíte tlačidlá „“ a  po dobu 3 sekúnd, bude sa zobrazenie teploty prepínať medzi stupnicami °C a °F.
- 2. Režim vykurovania NIE JE k dispozícii pri klimatizačných jednotkách určených výhradne na chladenie.
- 3. V režime „Dry“ možno pomocou diaľkového ovládača nastaviť zníženie alebo zvýšenie teploty až o 7°C ak sa stále necítite pohodlne.

Rozsah nastaviteľných teplôt	
*VYKUROVANIE, CHLADENIE	16 °C ~ 30 °C (61 °F ~ 86 °F)
SUŠENIE	±7 °C
LEN VENTILÁTOR	nemožno nastaviť

♦ Zapnutie

Stlačte tlačidlo .
Výsledok: Rozsvieti sa kontrolka RUN na vnútornej jednotke.

SWING, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, SLEEP, 8 °C HEAT atď. – prevádzkové režimy budú popísané na nasledujúcich stránkach.

- Pri prepínaní režimov počas prevádzky sa niekedy stáva, že prístroj nereaguje okamžite. Počkajte 3 minúty.
- Počas prevádzky v režime vykurovania sa na začiatku nevypúšťa prúd vzduchu. Po 2—5 minútach bude prúd vzduchu vypnutý, kým teplota vnútorného výmenníka tepla nevzrastie.
- Pred reštartovaním spotrebiča počkajte 3 minúty.

Návod na obsluhu


Režim TIMER

Je praktické zapnúť časovač pomocou tlačidiel **TIMER**, keď ráno odchádzate z domu, aby bola v čase vášho návratu v miestnosti príjemná teplota. Môžete tiež na noc vypnúť časovač, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť.

◆ Ako zapnúť časovač?

Vo vypnutom stave stlačte tlačidlo „“ a pomocou tlačidiel  a  postupne prepínajte medzi režimami „0,5 h – 1 h – 1,5 h... 10 h – 11 h... 24 h – VYPNUTÉ“.


Akonáhle je nastavenie časovača dokončené, nastavenie sa automaticky potvrdí a začne platiť po 3 sekundách.

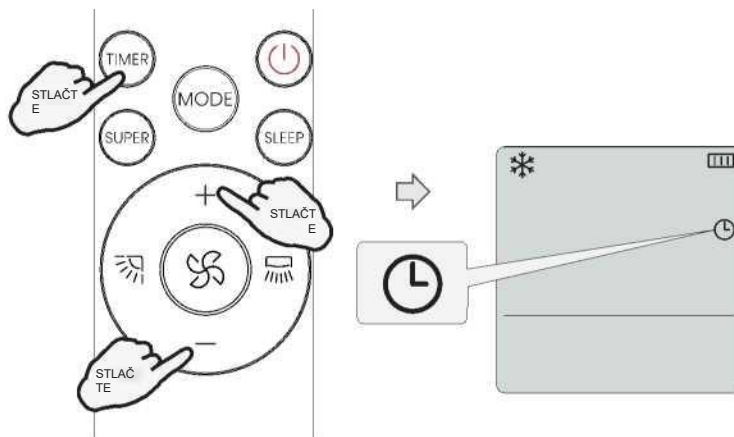

◆ Ako vypnúť časovač?

Vo spúšťacom stave stlačte tlačidlo „“ a pomocou tlačidiel  a  postupne prepínajte medzi režimami „0,5 h–1 h–1,5 h... 10 h–11 h... 24 h–VYPNUTÉ“.

Akonáhle je nastavenie časovača dokončené, nastavenie sa automaticky potvrdí a začne platiť po 3 sekundách.

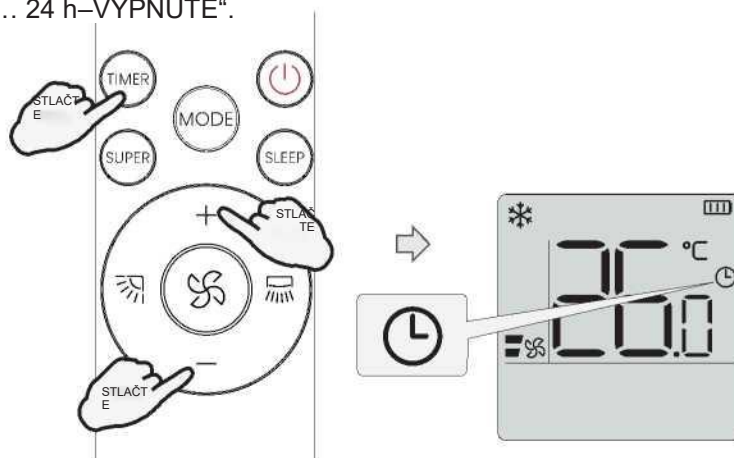

◆ Ako zrušiť funkciu TIMER ON alebo TIMER OFF?

Stlačte tlačidlo „“ a pomocou tlačidiel „“ a „“ nastavte čas na 0 h. Po 3 sekundách sa táto zmena automaticky potvrdí a časovač sa zruší.

Návod na obsluhu

Ovládanie smeru prúdenia vzduchu (pri niektorých modeloch neplatí)

Smer prúdenia vzduchu možno nastaviť podľa vlastných potrieb stlačením tlačidla „“ alebo „“ na diaľkovom ovládači.

♦ Ovládanie vertikálneho prúdenia vzduchu (pomocou diaľkového ovládača)

V akomkoľvek režime stlačte tlačidlo „“, aby sa bočná vetracia klapka začala pohybovať nahor a nadol.

♦ Ovládanie horizontálneho prúdenia vzduchu (pomocou diaľkového ovládača)

V akomkoľvek režime stlačte  tlačidlo na spustenie alebo zastavenie pohybu pozdĺžnej vetracej dosky doľava a doprava. **Poznámka:** Ak jednotka nie je vybavená funkciou štvorsmerného prúdenia vzduchu, môžete si vodorovné prúdenie vzduchu nastaviť sami (neplatí pre niektoré modely).

- ☒ **A** Neotáčajte ručne žalúziami na vertikálne nastavenie, inak môže dôjsť k poruche. Ak k tomu dôjde, najprv prístroj vypnite a odpojte napájanie, potom napájanie znova zapnite.
- ☐ **B** V režimoch **CHLADENIE** alebo **SUŠENIE (ODVLHČOVANIE)** je lepšie nenechávať vertikálne nastavovacie lamely dlhodobo naklonené smerom nadol, aby sa zabránilo odkvapkávaniu kondenzovanej vody.
- ☐ **C** Nevkladajte prsty do výstupu vzduchu, aby ste predišli poraneniu prstov.


Režim SUPER

Režim **SUPER** slúži na zapnutie alebo vypnutie rýchleho chladenia či ohrevu iba v prípade, že je jednotka zapnutá. V režime **SUPER** môžete nastaviť teplotu, smer prúdenia vzduchu alebo časovač

♦ Ako nastaviť režim **SUPER**?


Stlačte tlačidlo  v režime chladenia, sušenia (odvlhčovania) a len ventilátora.

Výsledok: Pri vysokých otáčkach ventilátora je nastavená teplota automaticky na 16 °C (61 °F).

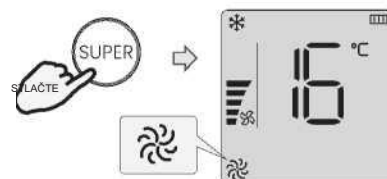

V režime vykurovania stlačte tlačidlo .

Výsledok: Pri automatickom nastavení otáčok ventilátora je nastavená teplota automaticky na 30 °C (86 °F).

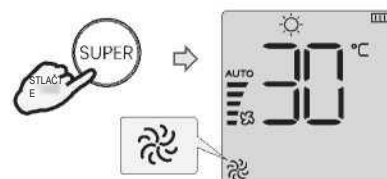


♦ Ako vypnúť režim **SUPER**?

Stlačte tlačidlo **POWER**, **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED** atď.

Výsledok: Displej sa vráti do pôvodného režimu.
Ukončíte režim **SUPER**.

Poznámka: Funkcia **ECONOMY** a **AUTO** nie je v režime **SUPER** k dispozícii.

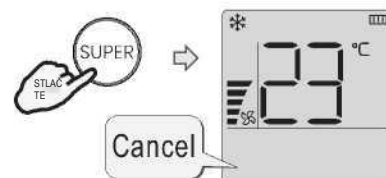

Návod na obsluhu

Režim SLEEP

Režim **SLEEP** možno nastaviť v režimoch **COOLING**, **HEATING** alebo **DRYING**.

Táto funkcia vám zaistí príjemnejšie prostredie na spánok.

- Po 8 hodinách prevádzky sa spotrebič automaticky vypne.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastaví na nízku úroveň.

♦ Ako nastaviť režim SLEEP?



Režim SLEEP 1:

- Nastavená teplota sa zvýši maximálne o 2 °C, ak bude spotrebič nepretržite pracovať v režime chladenia počas 2 hodín; potom sa teplota ustáli.
- Nastavená teplota klesne maximálne o 2 °C, ak bude spotrebič nepretržite pracovať v režime vykurovania počas 2 hodín; potom sa teplota ustáli.

Režim SLEEP 2:

- Nastavená teplota sa zvýši o 2 °C, ak bude zariadenie nepretržite pracovať v režime chladenia počas 2 hodín, po 6 hodinách sa zníži o 1 °C a po 7 hodinách sa zníži o ďalší 1 °C.
- Nastavená teplota sa zníži o 2 °C, ak bude spotrebič nepretržite pracovať v režime vykurovania počas 2 hodín, po 6 hodinách sa zvýši o 1 °C a potom sa po 7 hodinách zvýši o ďalší 1 °C.

Režim SLEEP 3:

- Nastavená teplota sa zvýši o 1 °C, ak bude zariadenie pracovať v režime chladenia počas 1 hodiny, o 2 °C po 2 hodinách, potom sa zníži o 2 °C po 6 hodinách a o 1 °C po 7 hodinách.
- Nastavená teplota sa zníži o 2 °C, ak bude spotrebič v režime vykurovania v prevádzke počas 1 hodiny; po 2 hodinách sa zníži o 2 °C, po 6 hodinách sa zvýši o 2 °C a po 7 hodinách sa zvýši o 2 °C.

Režim SLEEP 4:

- Nastavená teplota zostane stabilná.

Poznámka: Stlačením tlačidla **POWER**, **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED** atď. zrušíte režim **SLEEP**.

Poznámka: Pri klimatizačných jednotkách určených iba na chladenie **NIE JE** k dispozícii funkcia vykurovania.

Režim DIMMER (pri niektorých modeloch nie je k dispozícii)

♦ Ako nastaviť DIMMER (STLMOVAČ)?

Stlačením tlačidla  vypnete osvetlenie a displej prístroja.

Poznámka:

Ak je svetlo vypnuté, prijatý signál ho opäť rozsvieti.

Tlačidlo OK

V ponuke funkcií vyberte príslušnú funkciu a stlačením tohto tlačidla vybranú funkciu zapnite alebo vypnite.

Poznámka: 1. Ak sa zariadenie nenachádza v režime funkčného menu, tlačidlo nefunguje.

2. Ďalšie informácie o režimoch ponuky nájdete v popise „Režimy FUNCTION“.

3. Podržaním tohto tlačidla možno obnoviť všetky nastavenia funkcií v ponuke funkcií (napríklad ak je zapnutá funkcia zámku, podržaním tohto tlačidla možno funkciu zámku deaktivovať).

Návod na obsluhu

Režimy FUNCTION


♦ Výberová funkcia

1. Stlačte tlačidlo



Výsledok: Vstup na stránku ponuky funkcií alebo jej opustenie.

Po vstupe na stránku ponuky funkcií stlačte ľubovoľné tlačidlo „+“, „-“, „“ alebo „“, aby ste vybrali funkciu, ktorú chcete nastaviť. Akonáhle je jedna z funkcií vybraná, začne blikať zodpovedajúca ikona.

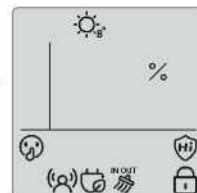

2. Stlačte tlačidlo



alebo



Výsledok: Spustí alebo ukončí vybranú funkciu.

- 1. Po vstupe do funkčného menu stlačte tlačidlo **POWER, FUNCTION, SLEEP, MODE, DIMMER, SUPER, TIMER** atď., alebo ak počas doby dlhšej než 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, dôjde k opusteniu stránky funkčného menu.
- 2. Podržaním tlačidla „OK“ môžete obnoviť všetky nastavenia funkcií v ponuke funkcií.

♦ Funkcia QUIET

V tomto režime bude klimatizácia pracovať s nízkou hlučnosťou vďaka nízkej frekvencii kompresora a nižšej rýchlosti ventilátora.

- 1. Ak je nastavený režim „Super“, dôjde k jeho zrušeniu vo chvíli, keď sa zapne funkcia „Quiet“.
- 2. Stlačením tlačidiel **POWER, MODE, FAN, SUPER** atď. možno tiež režim tichého chodu zrušiť.

♦ Funkcia IFEEL

V tomto režime sa aktivuje teplotné čidlo zabudované v diaľkovom ovládači. Dokáže snímať teplotu okolia a vysielat signál späť do jednotky, ktorá potom môže teplotu upraviť tak, aby zaistila maximálne pohodlie.

- 1. **Predvolené nastavenie je „Ifeel“ v neaktívnom stave.**

♦ Funkcia ECONOMY

V tomto režime vám klimatizácia zaistí úsporu energie vďaka nižším prevádzkovým nákladom.

- 1. Režim úspory energie nefunguje v režimoch **SUPER, AUTO a Power**.
- 2. Stlačením tlačidla **POWER, MODE, FAN** atď. možno režim úspory energie deaktivovať.

♦ Funkcia CLEAN (pri niektorých modeloch nie je k dispozícii)


Funkciu CLEAN možno nastaviť v akomkoľvek režime (okrem režimu spánku

a časovača).

- 1. Po 30 minútach od spustenia funkcie čistenia diaľkový ovládač vymaže značku čistenia a vypne zobrazenie príslušnej ikony.
- 2. Stlačením tlačidla **POWER** alebo **MODE** možno tiež režim čistenia zrušiť.
- 3. Na fungovanie bude mať vplyv okolité prostredie.
- 4. Režim čistenia v interiéri a režim čistenia v exteriéri nemožno spustiť súčasne.
- 5. Ak je zapnutá funkcia „Clean“ pre vnútornú aj vonkajšiu jednotku, tlačidlá na zvýšenie či zníženie teploty, **SWING** a **FAN** sú nefunkčné.



Upratovanie
vnútorných
priestorov

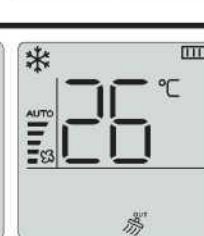

Čistenie
vonkajších
priestorov

Návod na obsluhu

Režimy FUNCTION

◆ Funkcia LOCK

Funkciu LOCK možno nastaviť v akomkoľvek režime; v tomto režime nereagujú žiadne tlačidlá s výnimkou tlačidla OK, ktoré je potrebné podržať stlačené.

☑ Ak chcete opustiť režim uzamknutia, stlačte a podržte tlačidlo OK po dobu približne 3 sekúnd.



◆ Funkcia HI-NANO (pri niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Funkciu HI-NANO možno nastaviť v akomkoľvek režime po zapnutí prístroja.

☑ Akonáhle uplynie nastavená doba časovača, bude súčasne deaktivovaná funkcia HI-NANO.




◆ Funkcia regulácie výkonu (pri niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Tento režim možno nastaviť v ponuke „Režim chladenia“ po zapnutí

1. Stlačte tlačidlo

Výsledok: Vstup na stránku ponuky funkcií alebo jej opustenie.



Po vstupe na stránku funkčného menu stlačte ľubovoľné tlačidlo „+“, „—“, „“ alebo „“, aby ste vybrali ikonu „%“.




2. Stlačte tlačidlo alebo .

Výsledok: Prejdite na stránku „Režim riadenia napájania“.

Po vstupe na stránku „Režim riadenia napájania“ stlačte postupne ľubovoľné tlačidlo „+“, „—“, „“ alebo „“; prevádzkové režimy sa budú postupne meniť:



Poznámka: OF znamená, že nastavenie je zrušené.

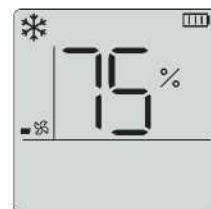

3. Stlačte tlačidlo alebo .

Výsledok: Dokončíte nastavenie príslušného prevodu.

- ☑ 1. Režim regulácie výkonu nefunguje v režime **SUPER** ani v režime **ECONOMY**.
- 2. Stlačením tlačidiel **POWER**, **SUPER**, **MODE**, „+“, „—“ atď. možno tiež zrušiť režim riadenia napájania.
- 3. Po spustení režimu regulácie výkonu sa ventilátor automaticky prepne na nízku rýchlosť, ale rýchlosť vetra môžete zmeniť stlačením tlačidla „Fan“.

◆ 8 °C Funkcia HEAT (pri niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Túto funkciu možno nastaviť v režime vykurovania pri zapnutí zariadenia. Ak je táto funkcia zapnutá, prepnú sa otáčky ventilátora na automatický režim.

☑ Stlačením tlačidiel **POWER**, **SUPER**, **MODE**, „+“, „—“ atď. možno tiež zrušiť 8 °C Režim vykurovania.

