Slovensky

Hisense

NÁVOD PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firm y Hisense.
Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte inštrukcie uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli.

Užívateľský manuál pre diaľkový ovládač (R2-01)

Diaľkový ovládač 1

Ovládanie klimatizácie

Pracovné módy 3

Zmena smeru prúdenia vzduchu 4

SMART mód 5

SUPER mód 7

QUIET mód (tichý) 7

TIMER (časovač) 8

ECONOMY mód 8

IFEEL mód 9

DIMMER tlačidlo 9

CLOCK (hodiny) tlačidlo 9

SLEEP mód (spánok) 10

8°C HEAT mód (temperovanie) 10

Diaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač prenáša signál priamo do klimatizácie.

1 MODE
Týmto tlačidlom sa mení pracovný mód klimatizácie.

3 SLEEP
Uvedenie klimatizácie do režimu spánok.

6 SUPER
Rýchle chladenie/vykurovanie.
(automaticky nastavená teplota 16°C a najvyššie otáčky ventilátora/automaticky nastavená teplota na 30°C a najvyššie otáčky ventilátora)

8 ON TIMER
Spustenie časovača.

9 QUIET
Zapnutie/vypnutie tichého režimu.

11 OFF TIMER
Vypnutie časovača.

12 SMART(nepoužíva sa pre multi split systém)
Automatický režim chladenia/vykurovania.

13 DIMMER
Stlačením tlačidla DIMMER sa vypnú všetky dipleje na vnútornej jednotke. Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

14 CLOCK
Nastavenie času.

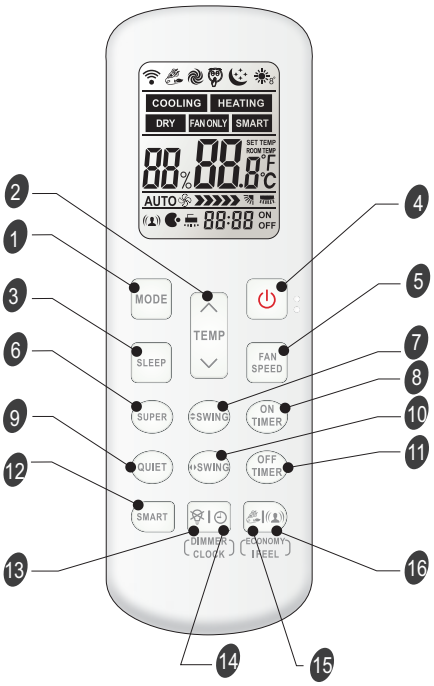

15 ECONOMY
Zapnutie/vypnutie režimu ECONOMY.

2+**7** 8°C HEAT(voliteľné)

Temperovanie na 8°C.

2 TEMP
Slúži na nastavenie teploty, časovača a hodín na ovládači.

4 POWER
Stlačením tlačidla sa jednotka zapne a opätovným stlačením sa vypne.

5 FAN SPEED
Stlačením tlačidla FAN sa mení sila prúdenia (5 možností) alebo na režim auto.

7 SWING
Nastavenie vertikálneho smerovania lamiel a režimu "swing", kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.

10 SWING
Nastavenie horizontálneho smerovania lamiel a režimu "swing", kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.

16 IFEEL
Stlačením tlačidla sa spustí funkcia IFEEL, čo znamená využívanie teplomera v ovládači a nie vo vnútornej jednotke. Podržaním na 5 sekúnd sa funkcia vypne.

Indication symbols on LCD:

COOLING Chladenie	DRY Odvlhčovanie	FAN ONLY Ventilácia	HEATING Kúrenie	SMART Smart funkcia
Auto Auto. sila ventil.	Max. sila ventil.	Veľká sila ventil.	Stredná sila ventilátora	Malá sila ventil.
Min. sila ventilátora	Tichý mód	Economy mód	Super mód	Režim spánku
IFEEL	Teplota	Zapnutie/vypnutie časovača Čas		8°C Temper.

Poznámka: Každý mód a funkcia bude podrobnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti.

Ďiaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač

◆ *Vkladanie nových batérií*

1. Vysuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové batérie podľa obr. 2. Uistite sa, že sú batérie uložené správne vzhľadom na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadný kryt v smere šípky, tak ako je naznačené na obr. 3.

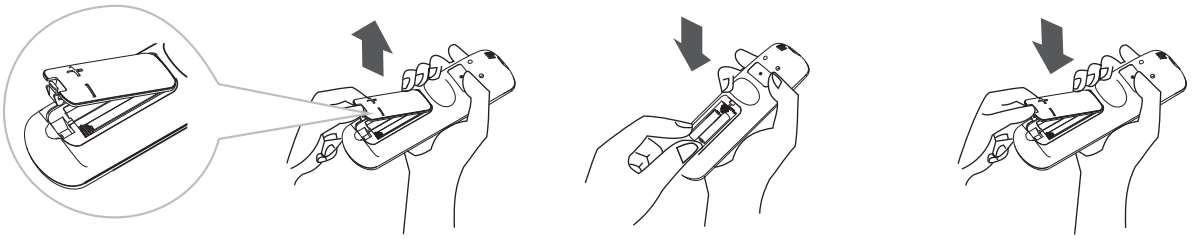

1 2 3

- ***Poznámka: Použite dve LR03 AAA(1.5volt) batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Vymente batérie za nové rovnakého typu, keď začne displej na diaľkovom ovládači blednúť.***

◆ *Uchytenie ovládača*

Diaľkový ovládač môže byť uchytený na stene pomocou držiaka.

Poznámka: Držiak diaľkového ovládača je voliteľná časť.

Montáž základe pre ovládač.

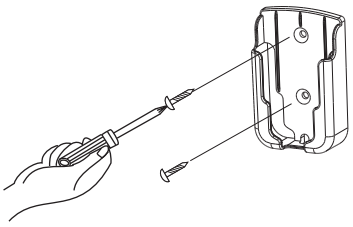

Odložený ovládač.

◆ *Používanie*

Pri ovládaní klimatizácie smerujte diaľkový ovládač na prijímačsignálu vnútornej jednotky. Diaľkový ovládač bude fungovať z maximálnej vzdialenosti 7 m od vnútornej jednotky.

⚠ *POZOR*

Pre správny prenos signálu medzi ovládačom a klimatizáciou dodržujte nasledovné odporúčania. Vyhnite sa nasledujúcemu:

- Priamemu slnečnému žiareniu a silnému zdroju tepla
- Plochým televízorom a iným zariadeniam ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť ovládača

Signál ovládača nedokáže preniknúť cez dvere a iné nepriehľadné materiály.

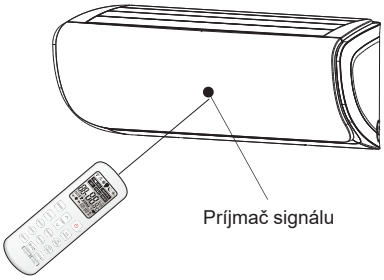

Ovládanie klimatizácie

Pracovné módy

◆ Nastavenie pracovného módu

Stlačte MODE tlačídlo raz.

Výsledok : Operačný mód sa zmení o jeden, v poradí ktoré vidíme na obrázku.

◆ Otáčky ventilátora

Stlačte FAN SPEED tlačídlo raz.

Výsledok : Otáčky sa zmenia o jeden stupeň, v poradí ktoré vidíme na obrázku.

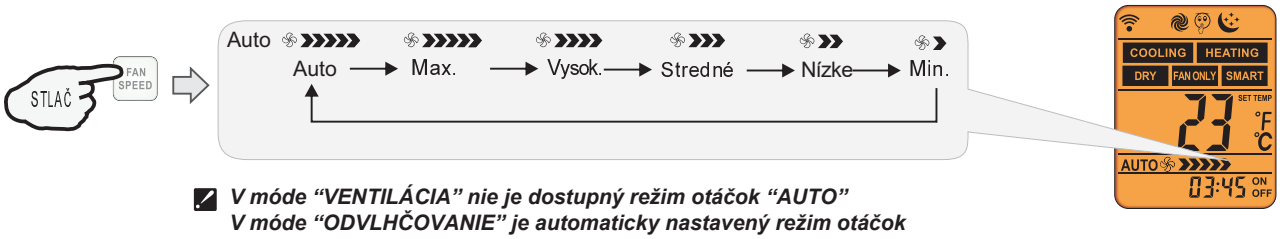

V móde "VENTILÁCIA" nie je dostupný režim otáčok "AUTO"
V móde "ODVLHČOVANIE" je automaticky nastavený režim otáčok "AUTO". Tlačidlo otáčok v tomto prípade nereaguje.

◆ Regulácia teploty

Stlačte TEMP tlačídlo raz.

Výsledok: Teplota sa zvýši o 1°C.

Stlačte TEMP tlačídlo raz.

Výsledok: Teplota sa zníži o 1°C.

Rozsah nadstaviteľných teplôt.	
* Kúrenie, chladenie	16°C-30°C
Odvlhčovanie	±7°C
Ventilácia	Nie je možnosť nastaviť.

Poznámka, stlačte MODE a TEMP tlačídlo naraz na dve sekundy, pre zmenu z °F na °C.
Poznámka: Pri móde "ODVLHČOVANIE" sa môže teplota nadstaviť o 7°C vyššie alebo nižšie.

Ovládanie klimatizácie

◆ Spustenie

Stlač tlačidlo.

Výsledok : : Indikátor chodu klimatizácie na vnútornej jednotke začne svietiť.

Funkcie SWING , SMART , SUPER , QUIET, TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK ,SLEEP a 8℃ HEAT sú špecifikované na nasledujúcich stranách.

- ***Zmena pracovného módu klimatizácie počas chodu môže niekedy chvíľu trvať. V takom prípade počkajte 3 minúty. Pri***
- ***zmene pracovného módu na "KÚRENIE", môže chvíľu trvať kým sa spustí ventilátor a začne vyfukovať teplý vzduch.***
- ***Počas 2-5 minút sa výmenník tepla vo vnútornej jednotke zohreje a ventilátor začne vyfukovať teplý vzduch. Počkajte 3 minúty kým reštartujete spotrebič.***

Zmena smeru prúdenia vzduchu

Vertikálny/horizonálny smer prúdenia vzduchu je automaticky nastavený pod určitým uhlom v súlade s pracovným módom, ktorý je nastavený pri spustení klimatizácie.

Pracovný mód	Smer prúdenia vzduchu
CHLADENIE, ODVLHČOVANIE	horizontálne
*VYKUROVANIE, VENTILÁCIA	smerom dole

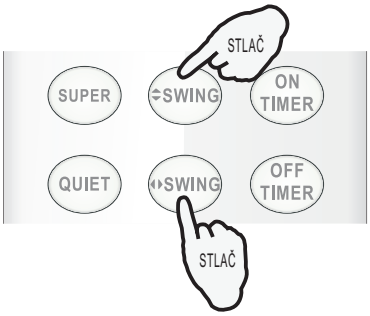

Smer prúdenia vzduchu môžete nastavovať podľa Vašich požiadavok pomocou tlačidla

◆ Ovládanie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte tlačídlo raz.

Výsledok: Výfuková lamela sa začne pohybovať hore a dole vo vertikálnom smere.

Stlačte tlačídlo znovu.

Výsledok: Výfuková lamela sa nastaví pod uhlom aký si prajete.

◆ Ovládanie horizontálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte tlačídlo raz.

Výsledok: Výfukové lamely sa začnú pohybovať doľava a doprava v horizontálnom smere.

Ovládanie klimatizácie

Stlačte (SWING) tlačídlo znovu.
Výsledok: Výfukové lamely sa zastavia.

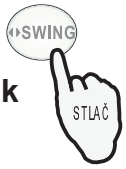

POZNÁMKA: Ak nemá klimatizácia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natočenie lamiel v horizontálnom smere sa dá nastaviť iba manuálne.

A ***Neotáčajte vertikálnou výfukovou lamelou manuálne, pretože môže znefunkčniť pohyb leamely. Ak tak stane, tak vypnite jednotku a prerušte hlavný elektrický prívod. Následne obnovte prívod. Jednotka sa reštartuje.***

B ***Pri režimoch CHLADENIA, alebo ODVLHČOVANIA nenechávajte vertikálnu lamelu nastavenú príliš dlho v maximálnej polohe smerom dole, aby sa predišlo kvapkaniu skondenzovanej vody***

SMART mód (nie pre multi systém)

◆ *Ako nastaviť SMART mód?*

Stlačte (SMART) tlačídlo.

Výsledok: Spustí sa **SMART** mód (fuzzy logické operácie) bez ohľadu na to či je jednotka zap., alebo vyp. Teplota a rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nadstavená podľa aktuálnej teploty miestnosti.

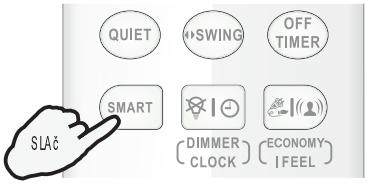

Operačný mód a teplota sú volené na základe vnútornej teploty.

Pre modely tepelných čerpadiel

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C a menej	VYKUROVANIE	22°C
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minutovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

Pre modely iba s funkciou chladenia

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
2 1 ° C a ž 2 3 °C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minutovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

Vnútorné jednotky vyhodnocujú situáciu v automatickom móde na základe nameranej vnútornej teploty a nastavenej teploty.

Ovládanie klimatizácie

Operačný mód a teplota sú volené na základe rozdielu vnútornej a nastavenej teploty.

Modely s funkciou tepelného čerpadla.

Vnútorná teplota	Pracovný mód	Požadovaná teplota
T-3°C a menej	VYKUROV.	T
T-3℃≤T VNÚT. ≤T+3℃ (3°F)	VENTILÁCIA	T
Nad T+3	CHLADENIE	T

Modely s funkciou iba chladenia.

Vnútorná teplota	Pracovný mód	Požadovaná teplota
T+3°C a menej	VENTILÁCIA	T
Cez T+3 °C	CHLADENIE	T

- ☑ ***SMART tlačidlo je neefektívne pri spustenom SUPER móde.***
- ☑ ***ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustenom SMART móde.***
- ☑ ***Tlačidlo MODE zruší SMART mód***

Poznámka: Teplota , intenzita a smer prúdu vzduchu sú pri SMART móde ovládané automaticky.
S inverterom si môžete zvoliť od -7 po 7, ak sa stále cítite nekomfortne.

◆ *Čo sa dá pri SMART móde nadstaviť?*

Váš pocit	Tlačidlo	Nastavenie
Cítite sa nekomfortne, pre veľký prúd vzduchu.	FAN SPEED	Otáčky ventilátora na vnútornej jednotke si môžete nastaviť v piatich rýchlostiach stlačením tlačidla “FAN SPEED”
Cítite sa nekomfortne, pre smer prúdenia vzduchu.	SWING SWING	Stlačte tlačidlo “SWING” a horizontálna/vertikálna lamela sa začne pohybovať. Stlačte znovu a horizontálna/vertikálna lamela zastane v požadovanej polohe.

◆ *Ako zrušiť SMART mód?*

Stlačte MODE tlačídlo
Výsledok: SMART mód sa zruší.

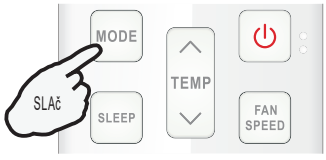

Ovládanie klimatizácie

SUPER mód

SUPER mód spustí rýchle chladenie, alebo vykurovanie.
SUPER mód môže byť spustený, keď je zariadenie zapnuté, ale aj keď je vypnuté.
Pri režime SUPER je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu a časovač.

◆ ***Ako nastaviť SUPER mód?***

Stlačte SUPER tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.

Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavia na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 16°C.

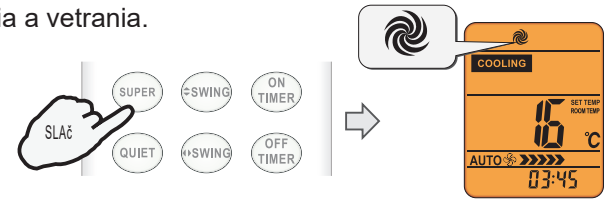

Stlačte SUPER tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.

Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavia na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 30°C.

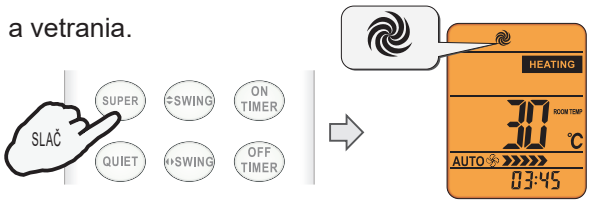

◆ ***Ako vypnúť SUPER mód?***

Stlač SUPER , MODE, FAN, ON/OFF,SLEEP or tlačidlo NASTAVENIA TEPLOTY .

Výsledok: SUPER mód sa zruší a displej sa vráti do pôvodného stavu.

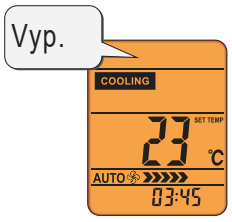

Poznámka: Tlačidlo SMART nie je funkčné pri SUPER móde.
ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustenom SMART móde.
Ak režim SMART nevypnete niektorým zo spomínaných tlačidiel na ovládači, tak bude automaticky zapnutý 15 min.

QUIET mód

Klimatizácia bude pracovať v tichom móde, kedy využije nízku frekvenciu kompresora a najnižšie otáčky ventilátora. Tento režim je dostupný iba pre inverter modely.

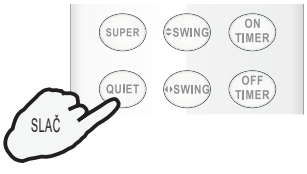

Poznámka: Na zrušenie QUIET módu stlačte jedno z tlačidiel: MODE, FAN, SMART, SUPER.

Ovládanie klimatizácie

Časovač

Je výhodné si nastaviť časovač ak odchádzate a chcete sa vrátiť do miestnosti s príjemnou teplotou.
Časovač sa nastavuje s tlačidlom TIMER ON.

◆ *Ako nadstaviť ČASOVAČ?*

1. Stlačte (ON TIMER) tlačidlo

   Výsledok: Na displeji začne svietiť “ON 12:00”.

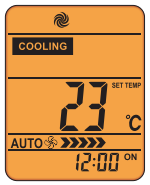



2. Stlačte ∧ a ∨ tlačidlo.

   Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.
   Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.
   Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne sa čas meniť po 1 h.

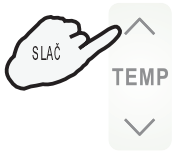

3. Ak si zvolíte požadovaný čas zapnutia klimatizácie, tak stlačte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

   Výsledok: Pri potvrdení môžete počuť “pípnutie”.
   “ON” prestane blikať.
   Indikátor ČASOVAČA na vnútornej jednotke začne svietiť.

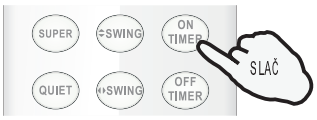

4. Po nadstavení ČASOVAČA zostane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom sa zmení na hodiny.

◆ *Ako vypnúť ČASOVAČ?*

Stlačte (ON TIMER) tlačidlo

Výsledok: Môžete počuť “pípnutie” a indikátor na vonkajšej jednotke sa vypne. ČASOVAČ bol zrušený.

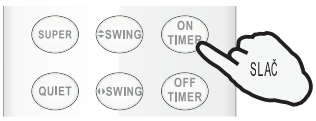

Poznámka: Rovnakým postupom nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTIE, ktroý vám zabezpečí automatické vypnutie klimatizácie. Použite tlačidlo TIMER OFF.

ECONOMY

V tomto móde bude klimatizácia pracovať pri najnižšej spotrebe energie.

- ***ECONOMY tlačidlo nefunguje pri SUPER a SMART móde.***
- ***Stlač ON/OFF , MODE ,TEMP ∧,TEMP ∨, FAN SPEED , SLEEP , QUIET alebo ECONOMY tlačidlo na zrušenie ECONOMY módu.***

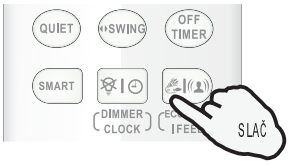

Ovládanie klimatizácie

IFEEL mód

Teplotný senzor zabudovaný v diaľkovom ovládači je aktivovaný. Meria teplotu v okolí a údaj o teplote posiela do vnútornej jednotky. Klimatizácia reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximálny komfort.

◆ ***Ako nastaviť IFEEL funkciu?***

Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

Result : Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.

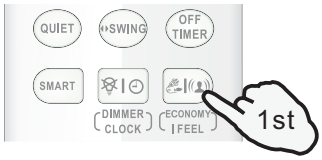

Note:

Poznámka: IFEEL funkcia je predvolená.

◆ ***Ako zrušiť IFEEL funkciu?***

Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

Výsledok: Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.

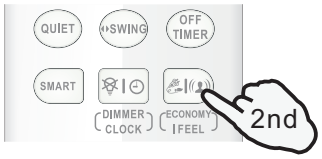

DIMMER tlačídlo

◆ ***Ako používať funkciu DIMMER ?***

Stlačte tlačidlo a vypnete všetky displeje na vnútornej jednotke.

Poznámka: Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

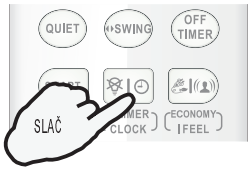

CLOCK tlačídlo

◆ ***Ako nastaviť hodiny?***

1. Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené asi 3 s.

Výsledok: Čas na LCD displeji začne blika□

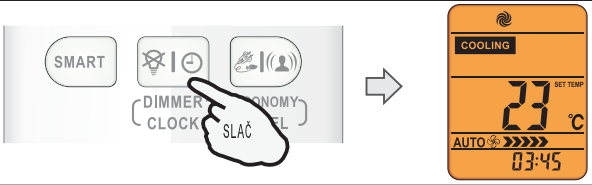

2. Stlač a tlačidlo.

Výsledok: Čas sa začne meni□po 1 min.
Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meni□po 10 min.
Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meni□po 1 h.

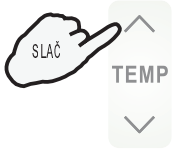

3. Stlačte tlačídlo znovu.

Výsledok: Hodiny sú nastavené.

Ovládanie klimatizácie

SLEEP mód

SLEEP funkcia m□že by□nastavená pre **CHLADENIE, KÚRENIE** a **ODVLHČOVANIE.**
Táto funkcia Vám zabezpečí príjemné prostredie pre spánok.

- SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastavia na najnižší stupeň.

◆ *Ako nastaviť funkciu SLEEP?*

Stlačením SLEEP tlačídla.
Výsledok: Funkcia SLEEP sa spustí.

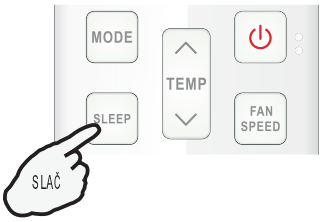

SLEEP mód :

- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C a ustáli sa.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C a ustáli sa.

Poznámka: V móde chladenia, ak je teplota 26°C a vyššia, teplota sa menit' nebude.
Funkcia vykurovania nie je dostupná pre klimatizácie bez možnosti vykurovania.

◆ *Ako vypnúť funkciu SLEEP?*

Stlačte akékoľvek tlačídlo okrem SLEEP tlačídla.
Výsledok : SLEEP mód sa vypne.

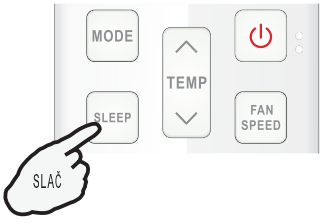

8℃ HEAT mód (voliteľné)

◆ *Ako nastaviť 8°HEAT mód?*

V móde vykurovania stlač SWING a TEMP tlačídlo naraz po dobu 2s. Mód sa zapne.

V 8°C HEAT móde, je výkon ventilátora nastavený na “AUTO”. Ikona 8° sa objaví na dispeji.
V prípade sltačenia iného tlačídla ako ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, sa 8°C HEAT funkcia vypne a ikona zmizne.
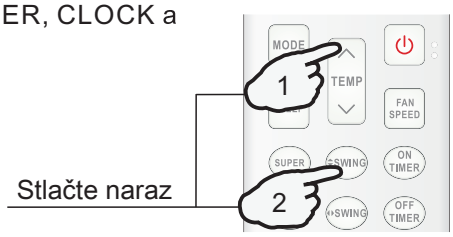
Poznámka: v režime 8°HEAT je prednastavená teplota 8°C. Tento režim je možné spustiť iba ak klimatizácia pracuje v režime kúrenia.