

Hisense

NÁVOD PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firmy Hisense.
Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte inštrukcie
uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli.

Užívateľský manuál pre diaľkový ovládač (R2-01)

Diaľkový ovládač	1
Ovládanie klimatizácie	
Pracovné módy	3
Zmena smeru prúdenia vzduchu	4
SMART mód	5
SUPER mód	7
QUIET mód (tichý)	7
TIMER (časovač)	8
ECONOMY mód	8
IFEEL mód	9
DIMMER tlačidlo	9
CLOCK (hodiny) tlačidlo	9
SLEEP mód (spánok)	10
8°C HEAT mód (temperovanie)	10

Dial'kový ovládač

Ďial'kový ovládač

Ďial'kový ovládač prenáša signál priamo do klimatizácie.

1 MODE

Týmto tlačidlom sa mení pracovný mód klimatizácie.

3 SLEEP

Uvedenie klimatizácie do režimu spánok.

6 SUPER

Rýchle chladenie/vykurovanie.
(automaticky nastavená teplota 16°C a najvyššie otáčky ventilátora/automaticky nastavená teplota na 30°C a najvyššie otáčky ventilátora)

8 ON TIMER

Spustenie časovača.

9 QUIET

Zapnutie/vypnutie tichého režimu.

11 OFF TIMER

Vypnutie časovača.

12 SMART (nepoužíva sa pre multi split systém)


Automatický režim chladenia/vykurovania.

13 DIMMER

Stlačením tlačidla DIMMER sa vypnú všetky displeje na vnútornej jednotke. Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

14 CLOCK

Nastavenie času.

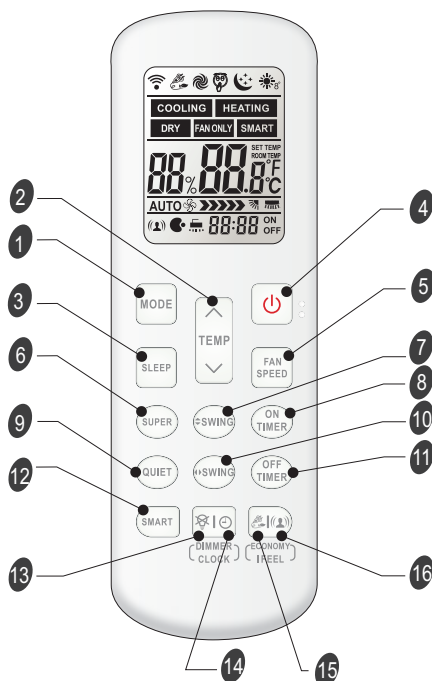

15 ECONOMY

Zapnutie/vypnutie režimu ECONOMY.

2 + 7 8°C HEAT (voliteľné)

Temperovanie na 8°C.

2 TEMP

Slúži na nastavenie teploty, časovača a hodín na ovládači.

4 POWER

Stlačením tlačidla sa jednotka zapne a opätovným stlačením sa vypne.

5 FAN SPEED

Stlačením tlačidla FAN sa mení sila prúdenia (5 možností) alebo na režim auto.

7 SWING

Nastavenie vertikálneho smerovania lamiel a režimu "swing", kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.

10 SWING

Nastavenie horizontálneho smerovania lamiel a režimu "swing", kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.

16 IFEEL

Stlačením tlačidla sa spustí funkcia IFEEL, čo znamená využívanie teplomera v ovládači a nie vo vnútornej jednotke. Podržaním na 5 sekúnd sa funkcia vypne.

Indication symbols on LCD:

COOLING Chladenie	DRY Odvlhčovanie	FAN ONLY Ventilácia	HEATING Kúrenie	SMART Smart funkcia
Auto Auto. sila ventil.	Max. sila ventil.	Veľká sila ventil.	Stredná sila ventilátora	Malá sila ventil.
Min. sila ventilátora	Tichý mód	Economy mód	Super mód	Režim spánku
IFEEL	88.88°C Teplota	88:88 ON Zapnutie/vypnutie časovača	88:88 OFF Čas	8°C Temper.


Poznámka: Každý mód a funkcia bude podrobnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti.

Ďiaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač

◆ Vkladanie nových batérií

1. Vysuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové batérie podľa obr. 2. Uistite sa, že sú batérie uložené správne vzhľadom na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadný kryt v smere šípky, tak ako je naznačené na obr. 3.

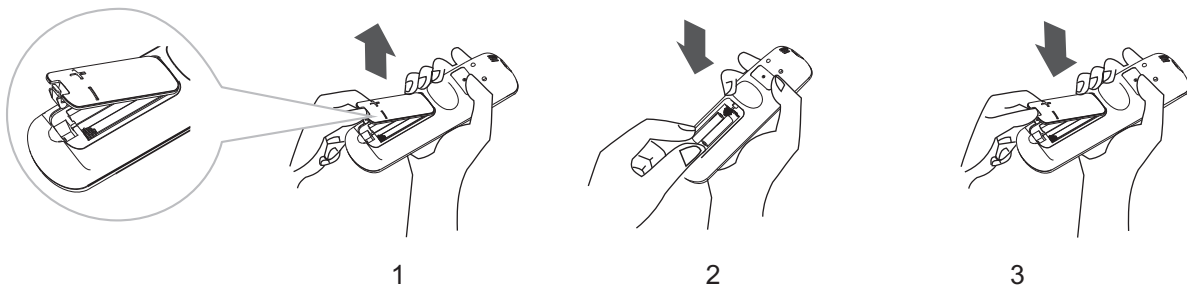


• **Poznámka:** Použite dve LR03 AAA(1.5volt) batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Vymenite batérie za nové rovnakého typu, keď začne displej na diaľkovom ovládači blednúť.

◆ Uchytenie ovládača

Diaľkový ovládač môže byť uchytený na stene pomocou držiaka.

Poznámka: Držiak diaľkového ovládača je voliteľná časť.

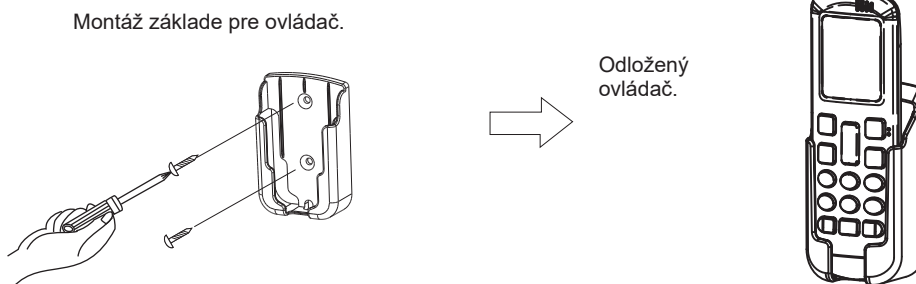

◆ Používanie


Pri ovládaní klimatizácie smerujte diaľkový ovládač na prijímač signálu vnútornej jednotky. Diaľkový ovládač bude fungovať z maximálnej vzdialenosti 7 m od vnútornej jednotky.

⚠ POZOR

Pre správny prenos signálu medzi ovládačom a klimatizáciou dodržujte nasledovné odporúčania. Vyhňte sa nasledujúcemu:

- Priamemu slnečnému žiareniu a silnému zdroju tepla
- Plochým televízorom a iným zariadeniam ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť ovládača

Signál ovládača nedokáže preniknúť cez dvere a iné nepriehľadné materiály.

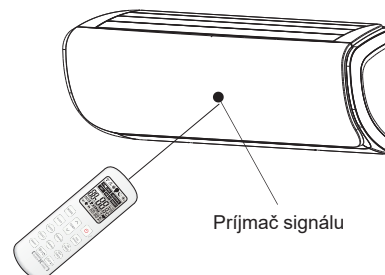


Ovládanie klimatizácie

Pracovné módy

◆ Nastavenie pracovného módu

Stlačte  tlačidlo raz.


Výsledok : Operačný mód sa zmení o jeden, v poradí ktoré vidíme na obrázku.

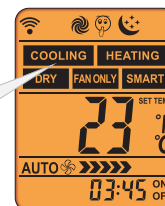

◆ Otáčky ventilátora

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok : Otáčky sa zmenia o jeden stupeň, v poradí ktoré vidíme na obrázku.

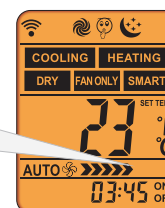

- ☑ V móde "VENTILÁCIA" nie je dostupný režim otáčok "AUTO"
- ☑ V móde "ODVLHČOVANIE" je automaticky nastavený režim otáčok "AUTO". Tlačidlo otáčok v tomto prípade nereaguje.

◆ Regulácia teploty

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok: Teplota sa zvýši o 1°C.

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok: Teplota sa zníži o 1°C.



Rozsah nastaviteľných teplôt.	
* Kúrenie, chladenie	16°C-30°C
Odvlhčovanie	±7°C
Ventilácia	Nie je možnosť nastaviť.

*Poznámka, stlačte  a  tlačidlo naraz na dve sekundy, pre zmenu z °F na °C.

*Poznámka: Pri móde "ODVLHČOVANIE" sa môže teplota nastaviť o 7°C vyššie alebo nižšie.

Ovládanie klimatizácie

◆ Spustenie

Stlač  tlačidlo.

Výsledok : : Indikátor chodu klimatizácie na vnútornej jednotke začne svietiť.


Funkcie SWING , SMART , SUPER , QUIET , TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP a 8°C HEAT sú špecifikované na nasledujúcich stranách.

- ☑ • Zmena pracovného módu klimatizácie počas chodu môže niekedy chvíľu trvať. V takom prípade počkajte 3 minúty. Pri zmene pracovného módu na "KÚRENIE", môže chvíľu trvať kým sa spustí ventilátor a začne vyfukovať teplý vzduch. Počas 2-5 minút sa výmenník tepla vo vnútornej jednotke zohreje a ventilátor začne vyfukovať teplý vzduch. Počkajte 3 minúty kým reštartujete spotrebič.

Zmena smeru prúdenia vzduchu

Vertikálny/horizontálny smer prúdenia vzduchu je automaticky nastavený pod určitým uhlom v súlade s pracovným módom, ktorý je nastavený pri spustení klimatizácie.

Pracovný mód	Smer prúdenia vzduchu
CHLADENIE, ODVLHČOVANIE	horizontálne
*VYKUROVANIE, VENTILÁCIA	smerom dole

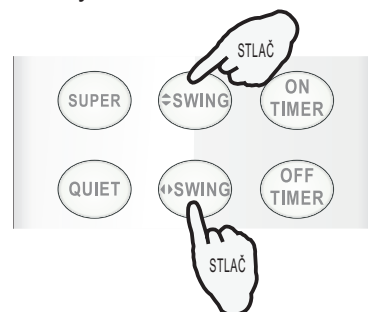

Smer prúdenia vzduchu môžete nastavovať podľa Vašich požiadavok pomocou tlačidla  

◆ Ovládanie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok: Výfuková lamela sa začne pohybovať hore a dole vo vertikálnom smere.



Stlačte  tlačidlo znovu.

Výsledok: Výfuková lamela sa nastaví pod uhlom aký si prajete.



◆ Ovládanie horizontálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok: Výfukové lamely sa začnú pohybovať doľava a doprava v horizontálnom smere.



Ovládanie klimatizácie

Stlačte  tlačidlo znovu.

Výsledok: Výfukové lamely sa zastavia.



POZNÁMKA: Ak nemá klimatizácia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natočenie lamiel v horizontálnom smere sa dá nastaviť iba manuálne.

A Neotáčajte vertikálnou výfukovou lamelou manuálne, pretože môže znefunkčniť pohyb lamely. Ak tak stane, tak vypnite jednotku a prerušte hlavný elektrický prívod. Následne obnovte prívod. Jednotka sa reštartuje.


B Pri režimoch **CHLADENIA**, alebo **ODVLHČOVANIA** nenechávajte vertikálnu lamelu nastavenú príliš dlho v maximálnej polohe smerom dole, aby sa predišlo kvapkaniu skondenзованej vody

SMART mód (nie pre multi systém)

♦ Ako nastaviť SMART mód?

Stlačte  tlačidlo.

Výsledok: Spustí sa **SMART** mód (fuzzy logické operácie) bez ohľadu na to či je jednotka zap., alebo vyp. Teplota a rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nadstavená podľa aktuálnej teploty miestnosti.

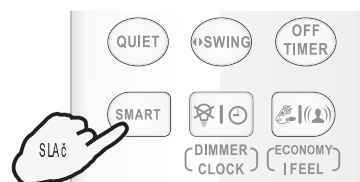

Operačný mód a teplota sú volené na základe vnútornej teploty.

Pre modely tepelných čerpadiel

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C a menej	VYKUROVANIE	22°C
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minútovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

Pre modely iba s funkciou chladenia

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minútovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

Vnútorné jednotky vyhodnocujú situáciu v automatickom móde na základe nameranej vnútornej teploty a nastavenej teploty.

Ovládanie klimatizácie

Operačný mód a teplota sú volené na základe rozdielu vnútornej a nastavenej teploty.

Modely s funkciou tepelného čerpadla.

Vnútoraná teplota	Pracovný mód	Požadovaná teplota
T-3°C a menej	VYKUROV.	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{VNÚT.}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	VENTILÁCIA	T
Nad T+3	CHLADENIE	T

Modely s funkciou iba chladenia.


Vnútoraná teplota	Pracovný mód	Požadovaná teplota
T+3°C a menej	VENTILÁCIA	T
Cez T+3 °C	CHLADENIE	T

- ☑ **SMART tlačidlo je neefektívne pri spustenom SUPER móde.**
- ☑ **ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustenom SMART móde.**
- ☑ **Tlačidlo MODE zruší SMART mód**

Poznámka: Teplota, intenzita a smer prúdu vzduchu sú pri SMART móde ovládané automaticky.

S inverterom si môžete zvoliť od -7 po 7, ak sa stále cítite nekomfortne.


♦ Čo sa dá pri SMART móde nastaviť?

Váš pocit	Tlačidlo	Nastavenie
Cítite sa nekomfortne, pre veľký prúd vzduchu.		Otáčky ventilátora na vnútornej jednotke si môžete nastaviť v piatich rýchlostiach stlačením tlačidla "FAN SPEED"
Cítite sa nekomfortne, pre smer prúdenia vzduchu.		Stlačte tlačidlo "SWING" a horizontálna/vertikálna lamela sa začne pohybovať. Stlačte znovu a horizontálna/vertikálna lamela zastane v požadovanej polohe.

♦ Ako zrušiť SMART mód?

Stlačte  tlačidlo

Výsledok: SMART mód sa zruší.

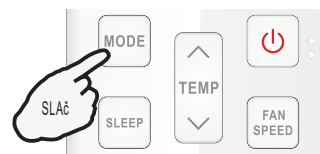

Ovládanie klimatizácie

SUPER mód

SUPER mód spustí rýchle chladenie, alebo vykurovanie.


SUPER mód môže byť spustený, keď je zariadenie zapnuté, ale aj keď je vypnuté.

Pri režime **SUPER** je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu a časovač.

◆ Ako nastaviť **SUPER** mód?


Stlačte **SUPER** tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.

Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavujú na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 16°C.

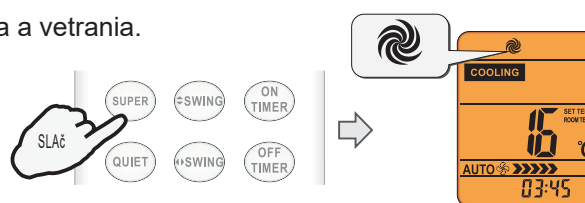

Stlačte **SUPER** tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.


Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavujú na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 30°C.

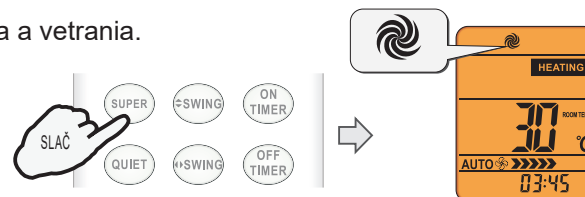

◆ Ako vypnúť **SUPER** mód?

Stlač **SUPER**, **MODE**, **FAN**, **ON/OFF**, **SLEEP** or tlačidlo **NASTAVENIA TEPLoty**.

Výsledok: **SUPER** mód sa zruší a displej sa vráti do pôvodného stavu.

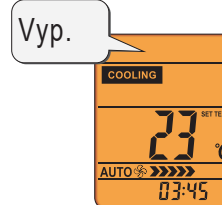

Poznámka: Tlačidlo **SMART** nie je funkčné pri **SUPER** móde.


ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustenom **SMART** móde.

Ak režim **SMART** nevypnete niektorým zo spomínaných tlačidiel na ovládači, tak bude automaticky zapnutý 15 min.

QUIET mód

Klimatizácia bude pracovať v tichom móde, kedy využije nízku frekvenciu kompresora a najnižšie otáčky ventilátora. Tento režim je dostupný iba pre inverter modely.

Poznámka: Na zrušenie **QUIET** módu stlačte jedno z tlačidiel: **MODE**, **FAN**, **SMART**, **SUPER**.

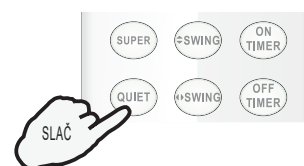

Ovládanie klimatizácie


Časovač

Je výhodné si nastaviť časovač ak odchádzate a chcete sa vrátiť do miestnosti s príjemnou teplotou. Časovač sa nastavuje s tlačidlom TIMER ON.

◆ Ako nastaviť ČASOVAČ?

1. Stlačte  tlačidlo

Výsledok: Na displeji začne svietiť "ON 12:00".

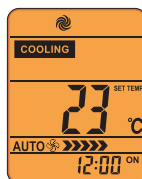


2. Stlačte  a  tlačidlo.

Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.

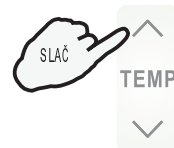

3. Ak si zvolíte požadovaný čas zapnutia klimatizácie, tak stlačte TIMER ON a potvrdte tento čas na displeji.

Výsledok: Pri potvrdení môžete počuť "pípnutie".

"ON" prestane blikať.

Indikátor ČASOVAČA na vnútornej jednotke začne svietiť.



4. Po nastavení ČASOVAČA zostane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom sa zmení na hodiny.

◆ Ako vypnúť ČASOVAČ?

Stlačte  tlačidlo

Výsledok: Môžete počuť "pípnutie" a indikátor na vonkajšej jednotke sa vypne. ČASOVAČ bol zrušený.




Poznámka: Rovnakým postupom nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTIE, ktorý vám zabezpečí automatické vypnutie klimatizácie. Použite tlačidlo TIMER OFF.

ECONOMY

V tomto móde bude klimatizácia pracovať pri najnižšej spotrebe energie.

- ☑ **ECONOMY tlačidlo nefunguje pri SUPER a SMART móde.**
- ☑ **Stlač ON/OFF, MODE, TEMP ^, TEMP v, FAN SPEED, SLEEP, QUIET alebo ECONOMY tlačidlo na zrušenie ECONOMY módu.**

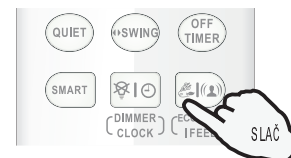

Ovládanie klimatizácie

IFEEL mód

Teplotný senzor zabudovaný v diaľkovom ovládači je aktivovaný. Meria teplotu v okolí a údaj o teplote posiela do vnútornej jednotky. Klimatizácia reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximálny komfort.

◆ Ako nastaviť IFEEL funkciu?

Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

Result : Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.

Note:


Poznámka: IFEEL funkcia je predvolená.



◆ Ako zrušiť IFEEL funkciu?

Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

Výsledok: Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.

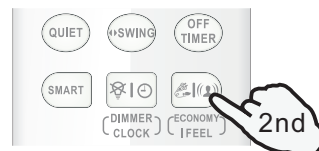


DIMMER tlačidlo

◆ Ako používať funkciu DIMMER ?


Stlačte tlačidlo a vypnete všetky displeje na vnútornej jednotke.

Poznámka: Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

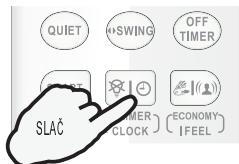

CLOCK tlačidlo

◆ Ako nastaviť hodiny?

1. Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 3 s.

Výsledok: Čas na LCD displeji začne blikať



2. Stlač  a  tlačidlo.

Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.



3. Stlačte  tlačidlo znovu.

Výsledok: Hodiny sú nastavené.



Ovládanie klimatizácie

SLEEP mód

SLEEP funkcia môže byť nastavená pre **CHLADENIE, KÚRENIE** a **ODVLHČOVANIE**.


Táto funkcia Vám zabezpečí príjemné prostredie pre spánok.

- SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastaví na najnižší stupeň.

♦ Ako nastaviť funkciu SLEEP?

Stlačením  tlačidla.

Výsledok: Funkcia SLEEP sa spustí.

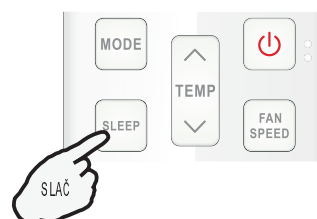

SLEEP mód :


- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C a ustáli sa.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C a ustáli sa.

Poznámka: V móde chladenia, ak je teplota 26°C a vyššia, teplota sa meniť nebude. Funkcia vykurovania nie je dostupná pre klimatizácie bez možnosti vykurovania.

♦ Ako vypnúť funkciu SLEEP?

Stlačte akékoľvek tlačidlo okrem SLEEP tlačidla.


Výsledok : SLEEP mód sa vypne.

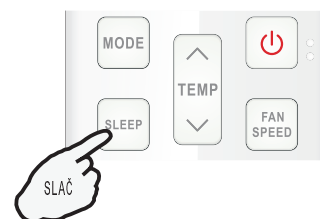

8°C HEAT mód (voliteľné)

♦ Ako nastaviť 8°HEAT mód?

V móde vykurovania stlač  a  tlačidlo naraz po dobu 2s. Mód sa zapne.

V 8°C HEAT móde, je výkon ventilátora nastavený na "AUTO". Ikona  sa objaví na displeji.

V prípade stlačenia iného tlačidla ako ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, sa 8°C HEAT funkcia vypne a ikona zmizne.

Poznámka: v režime 8°HEAT je prednastavená teplota 8°C. Tento režim je možné spustiť iba ak klimatizácia pracuje v režime kúrenia.

